

# Symphony™

## Quick Reference Guide

Model BLSY



**FOR THE LOVE OF SEWING**

To register your machine warranty and receive Baby Lock product updates and offers, go to [www.babylock.com/profile](http://www.babylock.com/profile). If you have questions with registration, visit your Authorized Baby Lock Retailer.

Baby Lock Consumer Helpline: 800-313-4110

[www.babylock.com](http://www.babylock.com)




Refer to the instruction and reference guide for detailed instructions.  
Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this guide,  
English screens are used for basic explanations.


Pour les instructions détaillées, voir le mode d'emploi et le guide de référence.  
Par ailleurs, il y a des différences dans les touches et les écrans en fonction de la langue d'affichage.  
Dans ce guide, les explications de base utilisent les écrans anglais.

Consulte las instrucciones y la guía de referencia para ver más detalles.  
Además, dependiendo del idioma visualizado algunos botones y pantallas podrán ser diferentes.  
En esta guía, para las explicaciones básicas se emplean pantallas en inglés.


**<English display>**  
**<Affichage en Anglais>**  
**<Visualización en inglés>**

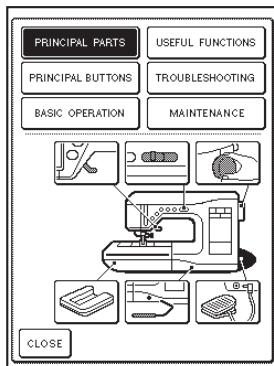

**<Example: French>**  
**<Exemple : Français>**  
**<Ejemplo: Francés>**

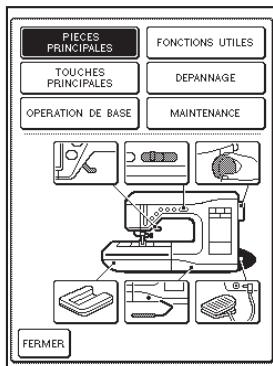

**<Example: Spanish>**  
**<Exemple : Espagnol>**  
**<Ejemplo: Español>**

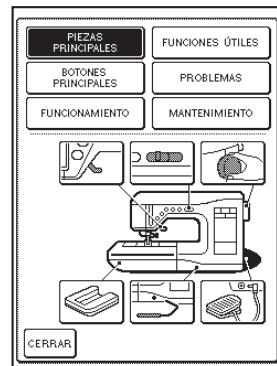



## Contents

<b>Advanced Sewing Features.....</b>	<b>2</b>
I) Pivoting .....	2
II) Automatic Fabric Sensor System (Automatic Presser Foot Pressure) .....	2
III) Back to Beginning Key .....	3
IV) Automatic Drop Feed (Button attaching).....	3
V) Automatic Drop Feed (Free motion Mode) .....	4
VI) Automatic Fabric Sensor System (Free Motion) .....	4
VII) Free Motion Foot Height .....	4
VIII)Quilting Feet (Free Motion) .....	5
-Free motion quilting foot "C" .....	5
-Free motion echo quilting foot "E" .....	5
-Free motion open toe quilting foot "O" .....	6
<b>Winding the Bobbin.....</b>	<b>7</b>
<b>Setting the Bobbin.....</b>	<b>7</b>
<b>Upper Threading.....</b>	<b>8</b>
<b>Selecting Stitch Patterns.....</b>	<b>9</b>
Utility Stitches.....	9
Character/Decorative Stitches .....	9
<b>Key functions .....</b>	<b>10</b>
Pattern explanation key.....	10
Machine Setting Mode.....	10
Machine Operation Mode.....	10
<b>Summary of Stitch Patterns.....</b>	<b>11</b>
Utility Stitches.....	11
Character/Decorative Stitches .....	12

## Table des matières

<b>Fonctions exceptionnelles.....</b>	<b>2</b>
I) Pivotement .....	2
II) Système de détection automatique du tissu (pression automatique du pied-de-biche) .....	2
III) Retour à la touche de début .....	3
IV) Entraînement automatique par griffe (fixation de boutons).....	3
V) Entraînement par griffe automatique (mode en mouvement libre)....	4
VI) Système de détection automatique du tissu (mouvement libre).....	4
VII) Hauteur du pied pour la couture en mouvement libre.....	4
VIII)Pied de quilting (mouvement libre).....	5
-Pied pour quilting en mouvement libre "C" .....	5
-Pied pour quilting en écho en mouvement libre "E" .....	5
-Pied pour quilting ouvert en mouvement libre "O" .....	6
<b>Bobinage de la canette.....</b>	<b>7</b>
<b>Mise en place de la canette .....</b>	<b>7</b>
<b>Enfilage supérieur.....</b>	<b>8</b>
<b>Sélection des configurations de point .....</b>	<b>9</b>
Points utilitaires .....	9
Caractères/points décoratifs.....	9
<b>Fonction des touches.....</b>	<b>10</b>
Touche d'explication des motifs.....	10
Mode de réglage de la machine .....	10
Mode de fonctionnement de la machine.....	10
<b>Sommaries des motifs de point.....</b>	<b>11</b>
Points utilitaires .....	11
Caractères/points décoratifs .....	12


## Contenido

<b>Funciones excepcionales .....</b>	<b>2</b>
I) Función de giro.....	2
II) Sensor automático de tela (Presión automática del pie prensatela).....	2
III) Tecla Volver al principio .....	3
IV) Selector automático de dientes de arrastre (costura de botones) .....	3
V) Selector automático de dientes de arrastre (Modo de costura libre) .....	4
VI) Sensor automático de tela (libre) .....	4
VII) Altura del pie para costura libre.....	4
VIII)Pie para acolchado (libre) .....	5
-Pie para acolchado libre "C" .....	5
-Pie para acolchado repetido libre "E" .....	5
-Pie para acolchado libre de punta abierta "O" .....	6
<b>Devanado de la bobina .....</b>	<b>7</b>
<b>C colocación de la bobina .....</b>	<b>7</b>
<b>Hilo superior .....</b>	<b>8</b>
<b>Selección de tipos de puntada .....</b>	<b>9</b>
Puntadas utiles .....	9
Puntadas de letras/decorativas.....	9
<b>Funciones de las teclas .....</b>	<b>10</b>
Tecla de explicación de la puntada .....	10
Modo de ajuste de la máquina .....	10
Modo de funcionamiento de la máquina.....	10
<b>Resumen de tipos de puntada .....</b>	<b>11</b>
Puntadas utiles .....	11
Puntadas de letras/decorativas.....	12

# Advanced Sewing Features

## Fonctions exceptionnelles

## Funciones excepcionales

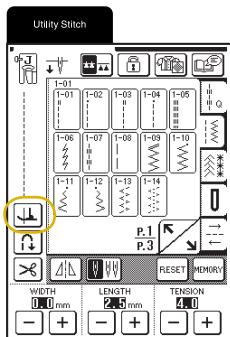

### ◆I) Pivoting



This function is useful when changing the sewing direction. The machine stops with the needle lowered (in the fabric) and the presser foot is automatically raised to an appropriate height when the "Start/Stop" button is pressed. The presser foot can be adjusted to one of three heights (3.2mm, 5.0mm and 7.5mm) through the setting screen "PIVOTING HEIGHT".

### ◆I) Pivotement

Cette fonction est utile lors du changement du sens de la couture. La machine s'arrête, l'aiguille abaissée (dans le tissu), et le pied-de-biche se relève automatiquement à une hauteur appropriée lorsque la touche "Marche/Arrêt" est enfournée. Vous pouvez ajuster la hauteur du pied-de-biche sur l'une des trois hauteurs disponibles (3,2 mm, 5,0 mm et 7,5 mm) à l'aide de l'écran de réglage "HAUTEUR DE PIVOTEMENT".


### ◆I) Función de giro

Esta función resulta útil cuando se cambia la dirección de costura. La máquina se detiene con la aguja en posición baja (dentro de la tela) y el pie prensatela se eleva automáticamente hasta una altura adecuada cuando se pulsa el botón de "inicio/parar". El pie prensatela se puede ajustar en una de tres alturas (3,2 mm, 5,0 mm o 7,5 mm) en la pantalla de ajustes "ALTURA DE GIRO".

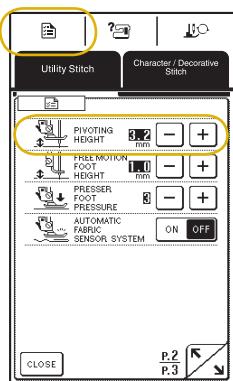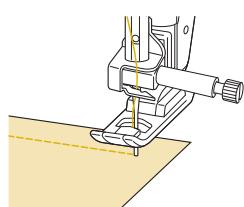

### ◆II) Automatic Fabric Sensor System (Automatic Presser Foot Pressure)

The presser foot automatically senses the fabric thickness and adjusts the pressure for smooth and even feeding of the fabric. This function is useful for sewing over thick seams and piecing or patchwork quilting (not applicable for free motion sewing).

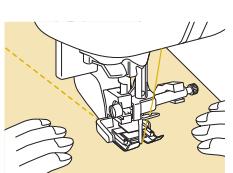



### ◆II) Système de détection automatique du tissu (pression automatique du pied-de-biche)

Le pied-de-biche détecte automatiquement l'épaisseur du tissu et ajuste la pression pour garantir un entraînement homogène et régulier du tissu. Cette fonction s'avère utile pour la réalisation de coutures épaisses et de quilting d'assemblage et de patchwork (non applicable à la couture en mouvement libre).

### ◆II) Sensor automático de tela (Presión automática del pie prensatela)


El pie prensatela detecta automáticamente el grosor de la tela y ajusta la presión para que la tela avance fácilmente. Esta función resulta útil para coser encima de costuras gruesas y remiendos o acolchado (no puede utilizarse para la costura libre).

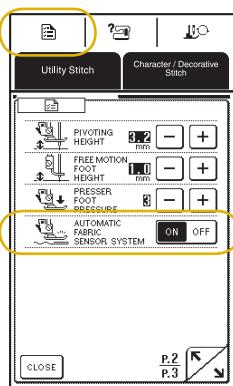

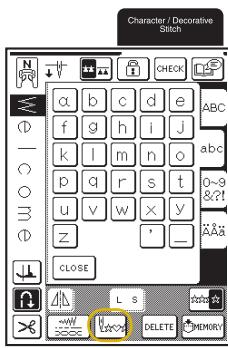

### ◆III) Back to Beginning Key

If the machine stops in the middle of sewing a combined stitch pattern, press this key to restart sewing from the beginning of the pattern. (In this example, sewing begins with "W".) In addition, if this key is pressed after sewing has stopped, patterns can be added at the end of a combined stitch pattern. (In this example, "!" is added.)

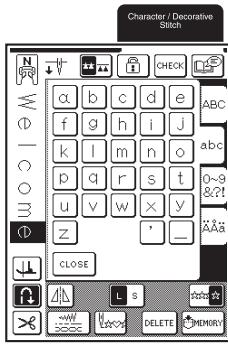


### ◆III) Retour à la touche de début

Si la machine s'arrête au milieu de la couture d'un motif de points combinés, appuyez sur cette touche pour reprendre la couture depuis le début du motif. (Dans cet exemple, la couture commence avec "W".) En outre, si vous appuyez sur cette touche lorsque la couture est arrêtée, des motifs peuvent être ajoutés à la fin du motif de point combiné. (Dans cet exemple, "!" est ajouté).


### ◆III) Tecla Volver al principio

Si la máquina se detiene en mitad de la costura de un patrón combinado, pulse esta tecla para volver a comenzar la costura desde el principio. (En este ejemplo, la costura empieza con "W"). Además, si se pulsa esta tecla una vez detenida la costura, se pueden añadir patrones después del patrón combinado original. (En este ejemplo, se ha añadido "!").

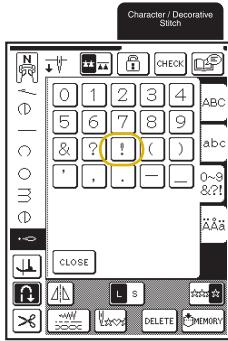

### ◆IV) Automatic Drop Feed (Button attaching)

Attaching a button is very simple with this feature. Select button sewing stitch 4-16 and the feed dog is automatically lowered.

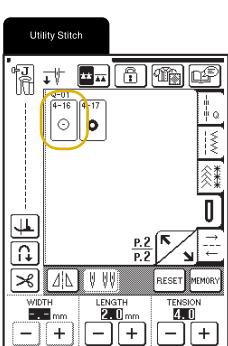



### ◆IV) Entraînement automatique par griffe (fixation de boutons)

La fixation d'un bouton est très simple grâce à cette fonction. Sélectionnez le point de couture de boutons 4-16. La griffe d'entraînement est automatiquement abaissée.

### ◆IV) Selector automático de dientes de arrastre (costura de botones)

Con esta función la costura de botones resulta muy fácil. Seleccione la puntada para costura de botones 4-16 y los dientes de arrastre se bajan automáticamente.

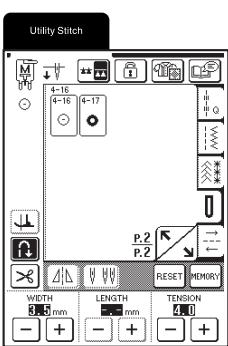

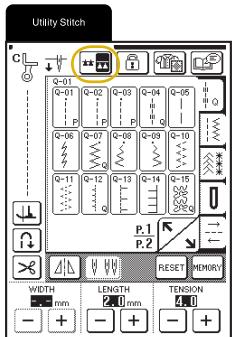

#### ◆V) Automatic Drop Feed (Free motion Mode)


This function is useful for free motion quilting. Touch the drop feed key and the feed dogs are automatically lowered so that the fabric can be moved freely. The presser foot height is raised and the upper thread tension is automatically adjusted for free motion sewing.

#### ◆V) Entraînement par griffe automatique (mode en mouvement libre)

Cette fonction est utile pour le quilting en mouvement libre. Appuyez sur la touche d'entraînement par griffe et les griffes d'entraînement sont automatiquement abaissées de façon à pouvoir déplacer librement le tissu. La hauteur du pied-de-biche est augmentée et la tension du fil supérieur est automatiquement ajustée pour la couture en mouvement libre.

#### ◆V) Selector automático de dientes de arrastre (Modo de costura libre)

Esta función resulta útil para el acolchado libre. Pulse la tecla de dientes de arrastre y estos se bajarán automáticamente para que pueda mover la tela en cualquier dirección. Se aumenta la altura del pie prensatela y se ajusta automáticamente la tensión del hilo superior para la costura libre.

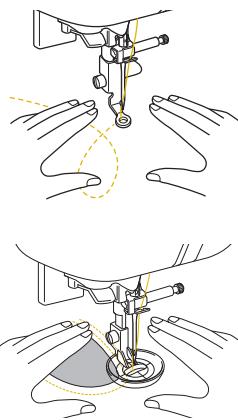

#### ◆VI) Automatic Fabric Sensor System (Free Motion)


When starting to sew with the quilting foot "C" or the echo quilting foot "E", the foot will automatically sense the fabric and adjust to the preset height of the foot for free motion sewing.

#### ◆VI) Système de détection automatique du tissu (mouvement libre)

Lorsque vous commencez à coudre avec le pied de quilting "C" ou le pied d'écho quilting "E", le pied détecte automatiquement le tissu et ajuste sa hauteur pour la couture en mouvement libre.

#### ◆VI) Sensor automático de tela (libre)

Cuando comience a coser con el pie para acolchado "C" o el pie para acolchado repetido "E", el pie detectará automáticamente la tela y se ajustará en la altura especificada del pie para costura libre.

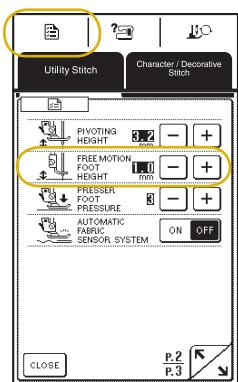

#### ◆VII) Free Motion Foot Height

When using the quilting foot "C" or the echo quilting foot "E", the height of the foot can be preset in the setting screen. Height of the presser foot can be increased for easy fabric guiding when sewing puffy and thick fabrics or decreased for better control of thin fabrics.

#### ◆VII) Hauteur du pied pour la couture en mouvement libre

Lors de l'utilisation du pied de quilting "C" ou du pied d'écho quilting "E", vous pouvez prérégler la hauteur du pied dans l'écran de réglage. Vous pouvez augmenter la hauteur du pied-de-biche pour guider plus facilement le tissu lors de la couture de tissus épais ou de mousse, ou la réduire pour coudre plus aisément des tissus fins.

#### ◆VII) Altura del pie para costura libre

Cuando vaya a utilizar el pie para acolchado "C" o el pie para acolchado repetido "E", la altura del pie se puede especificar en la pantalla de ajustes. La altura del pie prensatela se puede aumentar para guiar la tela más fácilmente, cuando vaya a coser telas gruesas y abultadas, o disminuir para un mejor control de telas finas.

### ◆VIII) Quilting Feet (Free Motion)

### ◆VIII) Pied de quilting (mouvement libre)

### ◆VIII) Pie para acolchado (libre)




#### Free motion quilting foot "C"

This presser foot is used to create better free motion sewing results with straight stitching. Be sure to select a straight stitch with the middle (center) needle position ( or ).


#### Pied pour quilting en mouvement libre "C"

Ce pied-de-biche permet d'obtenir de meilleurs résultats de couture en mouvement libre à l'aide de points droits. Veillez à sélectionner un point droit, l'aiguille positionnée au milieu ( ou ).

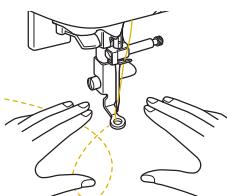


#### Pie para acolchado libre "C"

Este pie prensatela permite obtener mejores resultados con la costura libre en línea recta. Asegúrese de seleccionar una puntada recta con la aguja en el medio (centro) ( o ).

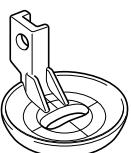

#### Free motion echo quilting foot "E"

This presser foot is used to create stitching at a fixed distance from a motif outline or stitching, for example, with echo quilting. Select a straight stitch with the middle (center) needle position ( or ), and sew using the measurements on the presser foot as a guide.

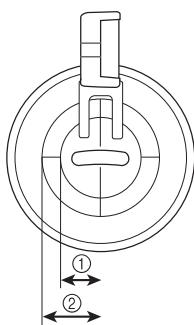

#### Pied pour quilting en écho en mouvement libre "E"

Ce pied-de-biche permet de créer une couture à distante constante à partir du contour d'un motif ou de la couture, par exemple à l'aide du quilting en écho. Sélectionnez un point droit, l'aiguille positionnée au milieu ( ou ), et cousez en utilisant les mesures indiquées sur le pied-de-biche comme guide.



#### Pie para acolchado repetido libre "E"


Este pie prensatela sirve para coser a una distancia fija del contorno de un motivo o costura, por ejemplo, con el acolchado repetido. Seleccione una puntada recta con la aguja en el medio (centro) ( o ) y cosa guiándose con las medidas del pie prensatela.

- ①6.4 mm  
(approx. 1/4 inch)
- ②9.5 mm  
(approx. 3/8 inch)

- ①6,4 mm  
(env. 1/4 de pouce)
- ②9,5 mm  
(env. 3/8 de pouce)

- ①6,4 mm  
(aprox. 1/4 pulg.)
- ②9,5 mm  
(aprox. 3/8 pulg.)

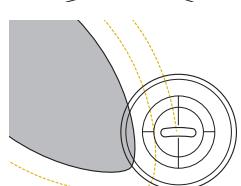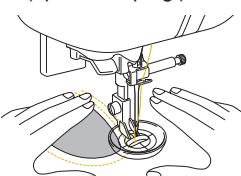

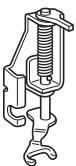

**Free motion open toe quilting foot "O"**


This presser foot is used for free motion quilting with a zigzag or for free motion quilting of straight stitching on fabric with an uneven thickness.

**Pied pour quilting ouvert en mouvement libre "O"**

Ce pied-de-biche est utilisé pour le quilting en mouvement libre avec zigzag ou le quilting en mouvement libre avec point droit sur un tissu dont l'épaisseur n'est pas uniforme.

**Pie para acolchado libre de punta abierta "O"**

Este pie prensatela sirve para el acolchado libre con una puntada de zigzag o para líneas rectas en tela con un grosor irregular.

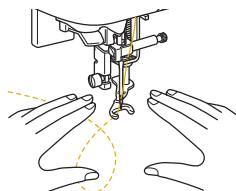

# Winding the Bobbin

## Bobinage de la canette


## Devanado de la bobina

Follow the numbered steps below in order. Refer to the instruction and reference guide for detailed instructions.

Suivez les étapes numérotées ci-dessous dans l'ordre. Pour les instructions détaillées, voir le mode d'emploi et le guide de référence.

Realice los siguientes pasos numerados en el orden indicado. Consulte las instrucciones y la guía de referencia para ver más detalles.

Use only the included bobbin or bobbins of the same type.  
N'utilisez que la canette fournie ou des canettes du même type.  
Utilice solo la bobina incluida o bobinas del mismo tipo.

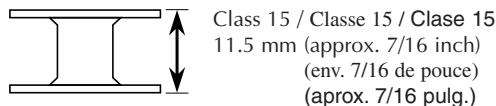

### Using the Supplemental Spool Pin



You can wind the bobbin during sewing.

### Utilisation du porte-bobine supplémentaire

Vous pouvez bobiner la canette pendant la couture.

### Uso del portacarrete suplementario

Puede devanar la bobina mientras está cosiendo.

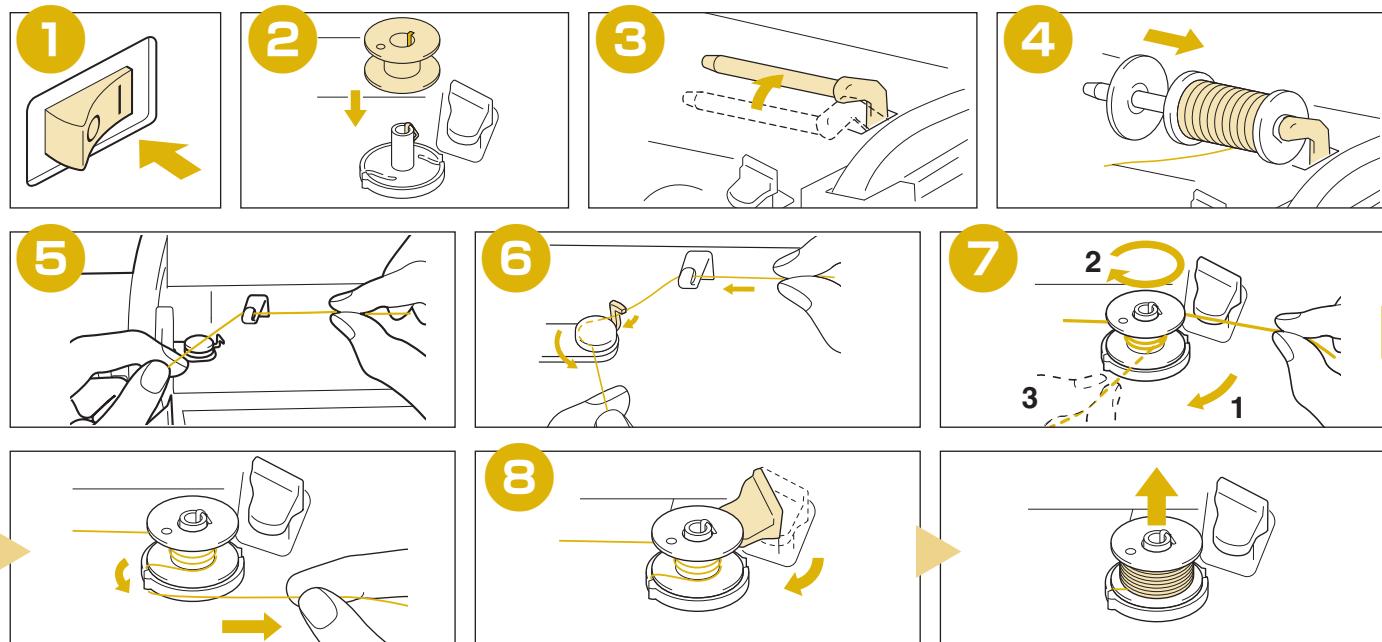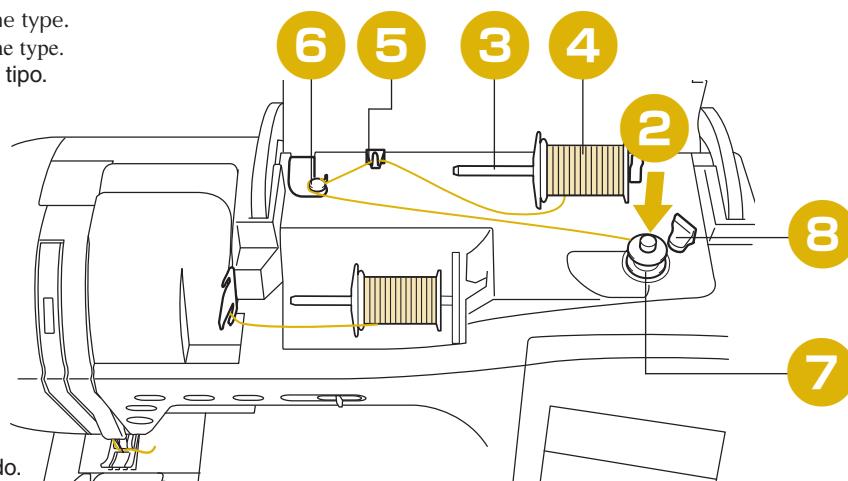

# Setting the Bobbin


## Mise en place de la canette

## Colocación de la bobina















Refer to the instruction and reference guide for detailed instructions.

Pour les instructions détaillées, voir le mode d'emploi et le guide de référence.

Consulte las instrucciones y la guía de referencia para ver más detalles.

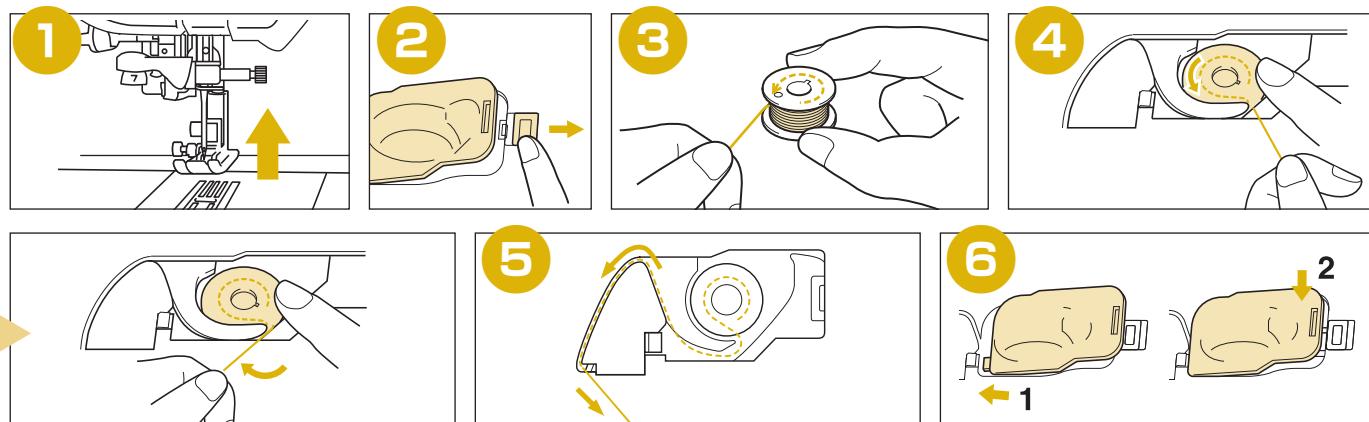

# Upper Threading Enfilage supérieur Hilo superior

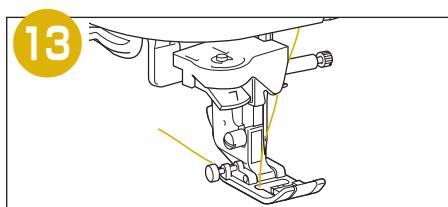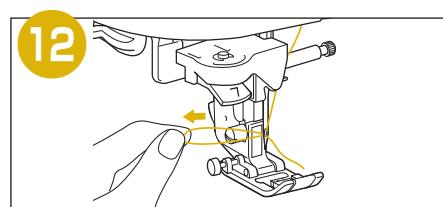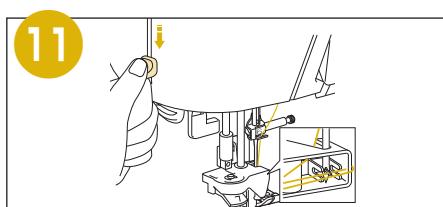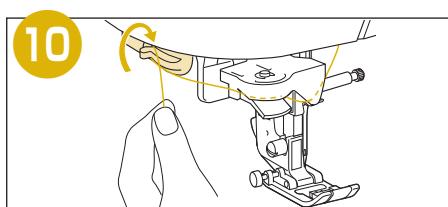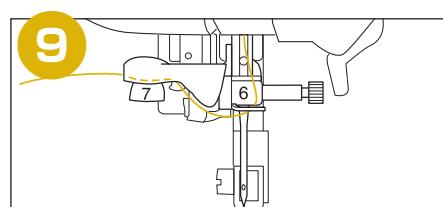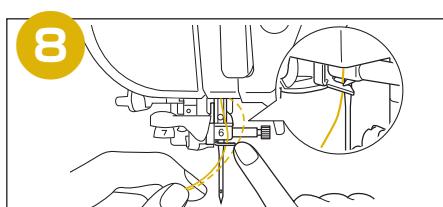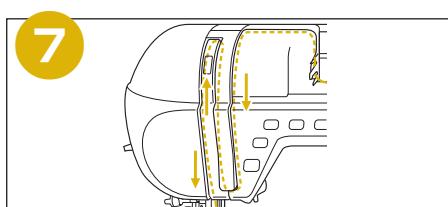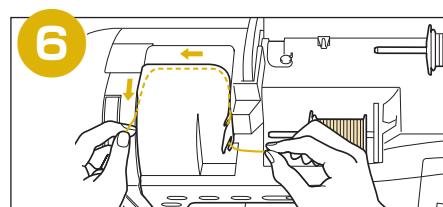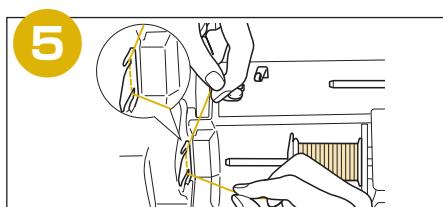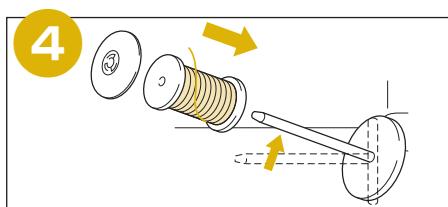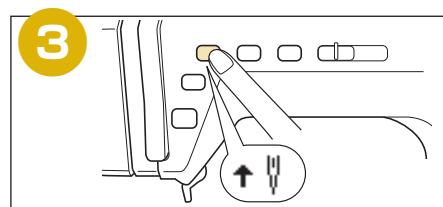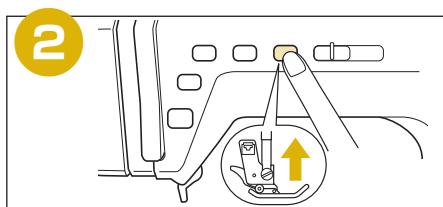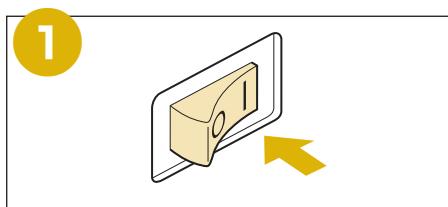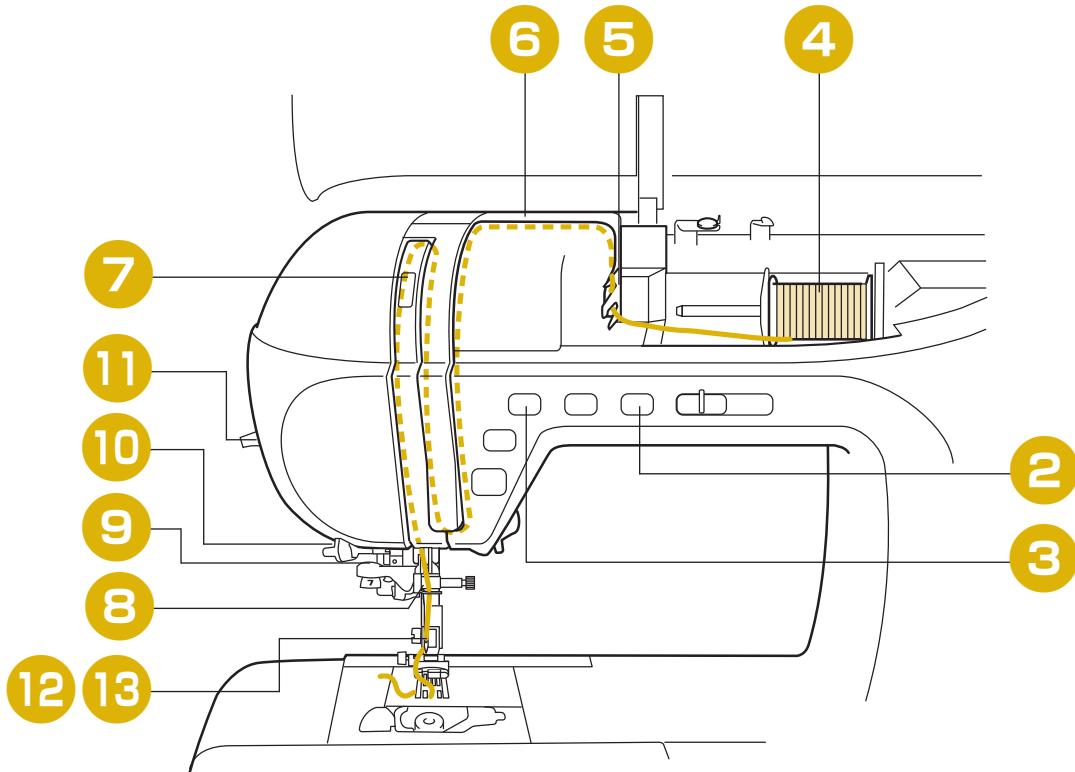

# Selecting Stitch Patterns

## Sélection des configurations de point

### Selección de tipos de puntada

#### ◆ Utility Stitches

When switching on machine, the screen will display the opening screen. Touch the screen to display the utility stitch.


Depending on the setting, either "Q-01 Piecing Stitch (Middle)", "1-01 Straight stitch (Left)" or "1-03 Straight stitch (Middle)" is automatically selected.

#### ◆ Points utilitaires


Lorsque vous mettez la machine sous tension, l'écran d'accueil s'affiche. Touchez l'écran pour afficher le point de couture courant. Selon le réglage, "Q-01 Point d'assemblage (milieu)", "1-01 Point droit (gauche)" ou "1-03 Point droit (milieu)" est automatiquement sélectionné.

#### ◆ Puntadas utiles

Cuando se enciende la máquina, aparece la pantalla de presentación. Toque la pantalla para mostrar la puntada de utilidad. En función del ajuste seleccionado, se seleccionará automáticamente "Q-01 Puntada para remendar (medio)", "1-01 Puntada recta (izquierda)" o "1-03 Puntada recta (medio)".

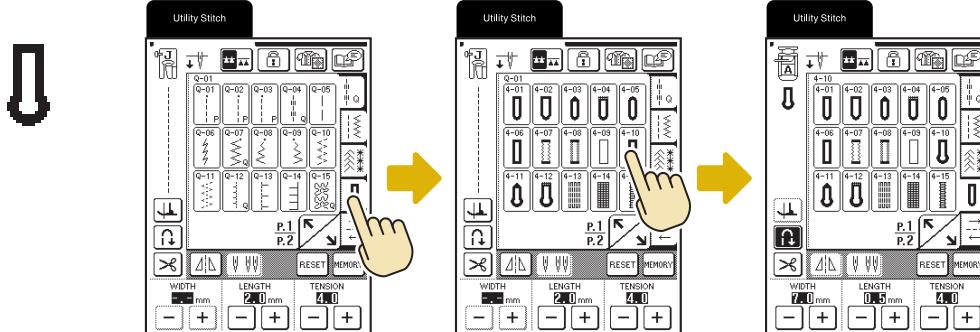


Blind Hem Stitch / Points invisibles / Puntada invisible

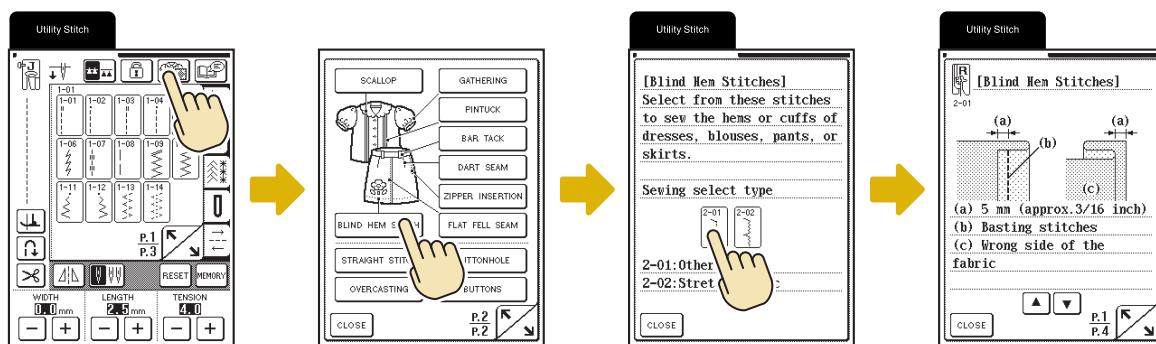

#### ◆ Character/Decorative Stitches

#### ◆ Caractères/points décoratifs

#### ◆ Puntadas de letras/decorativas

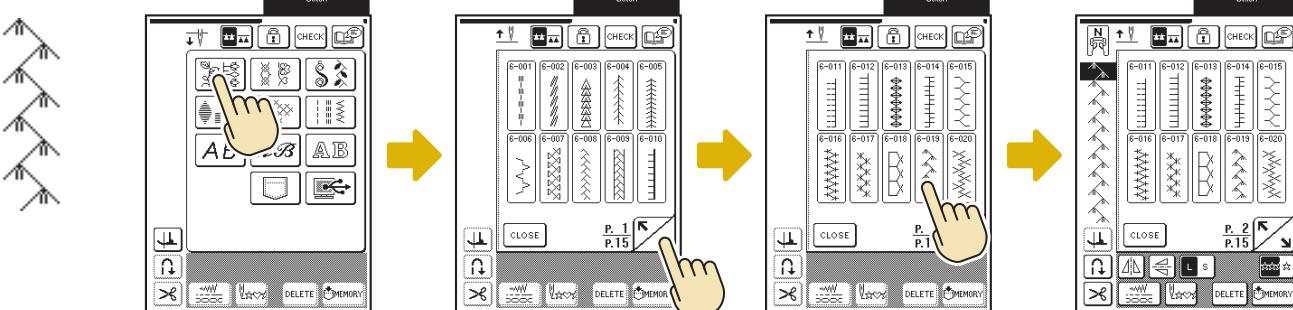


# Key functions


## Fonction des touches

## Funciones de las teclas


- ◆ Pattern explanation key
- ◆ Touche d'explication des motifs
- ◆ Tecla de explicación de la puntada

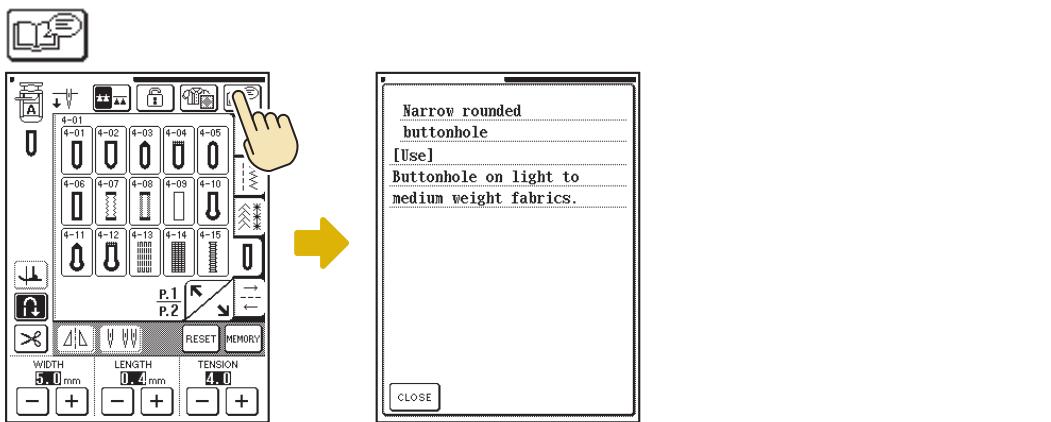

- ◆ Machine Setting Mode
- ◆ Mode de réglage de la machine
- ◆ Modo de ajuste de la máquina

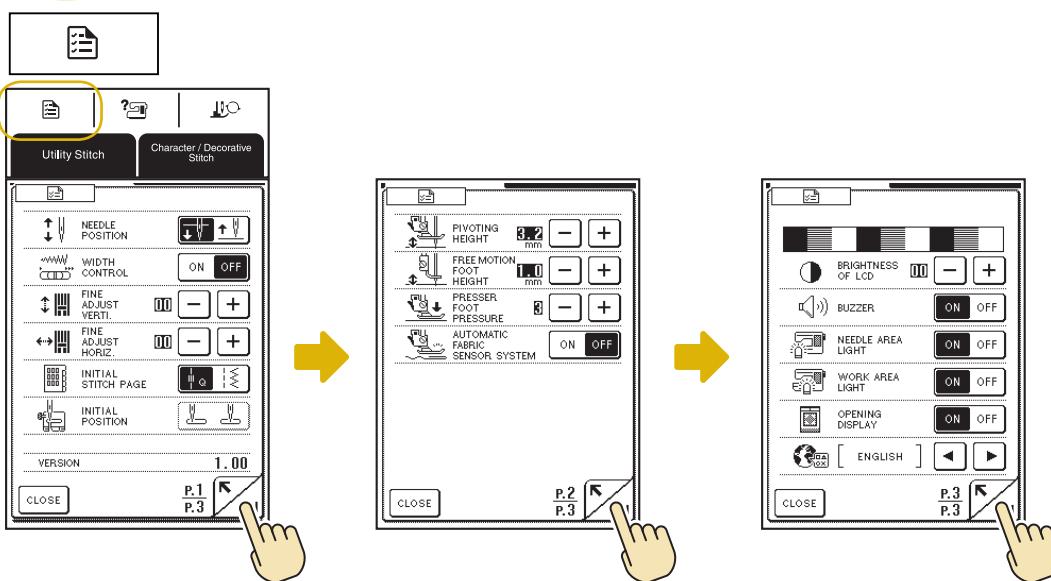

- ◆ Machine Operation Mode
- ◆ Mode de fonctionnement de la machine
- ◆ Modo de funcionamiento de la máquina

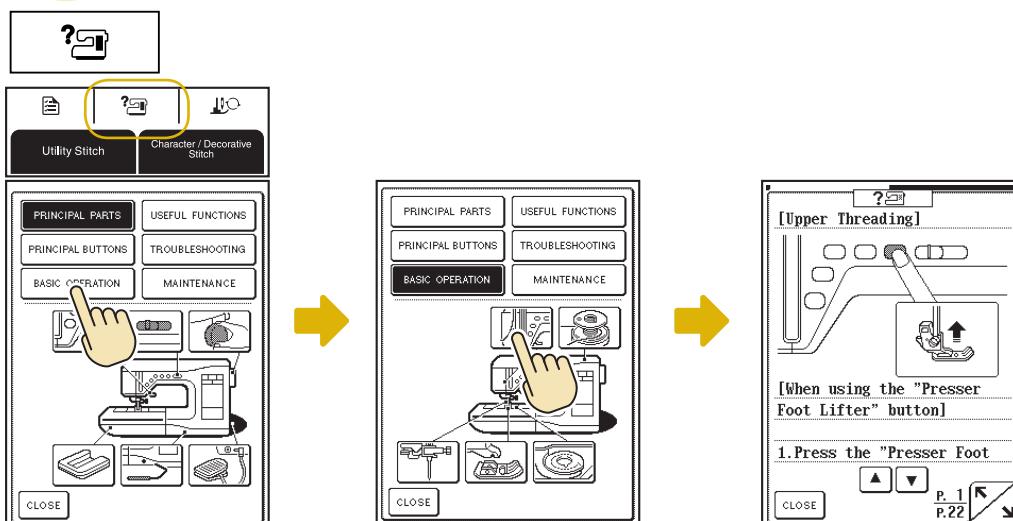


# Summary of Stitch Patterns

## Sommaries des motifs de point

## Resumen de tipos de puntada

- ◆ Utility Stitches
- ◆ Points utilitaires
- ◆ Puntadas utiles

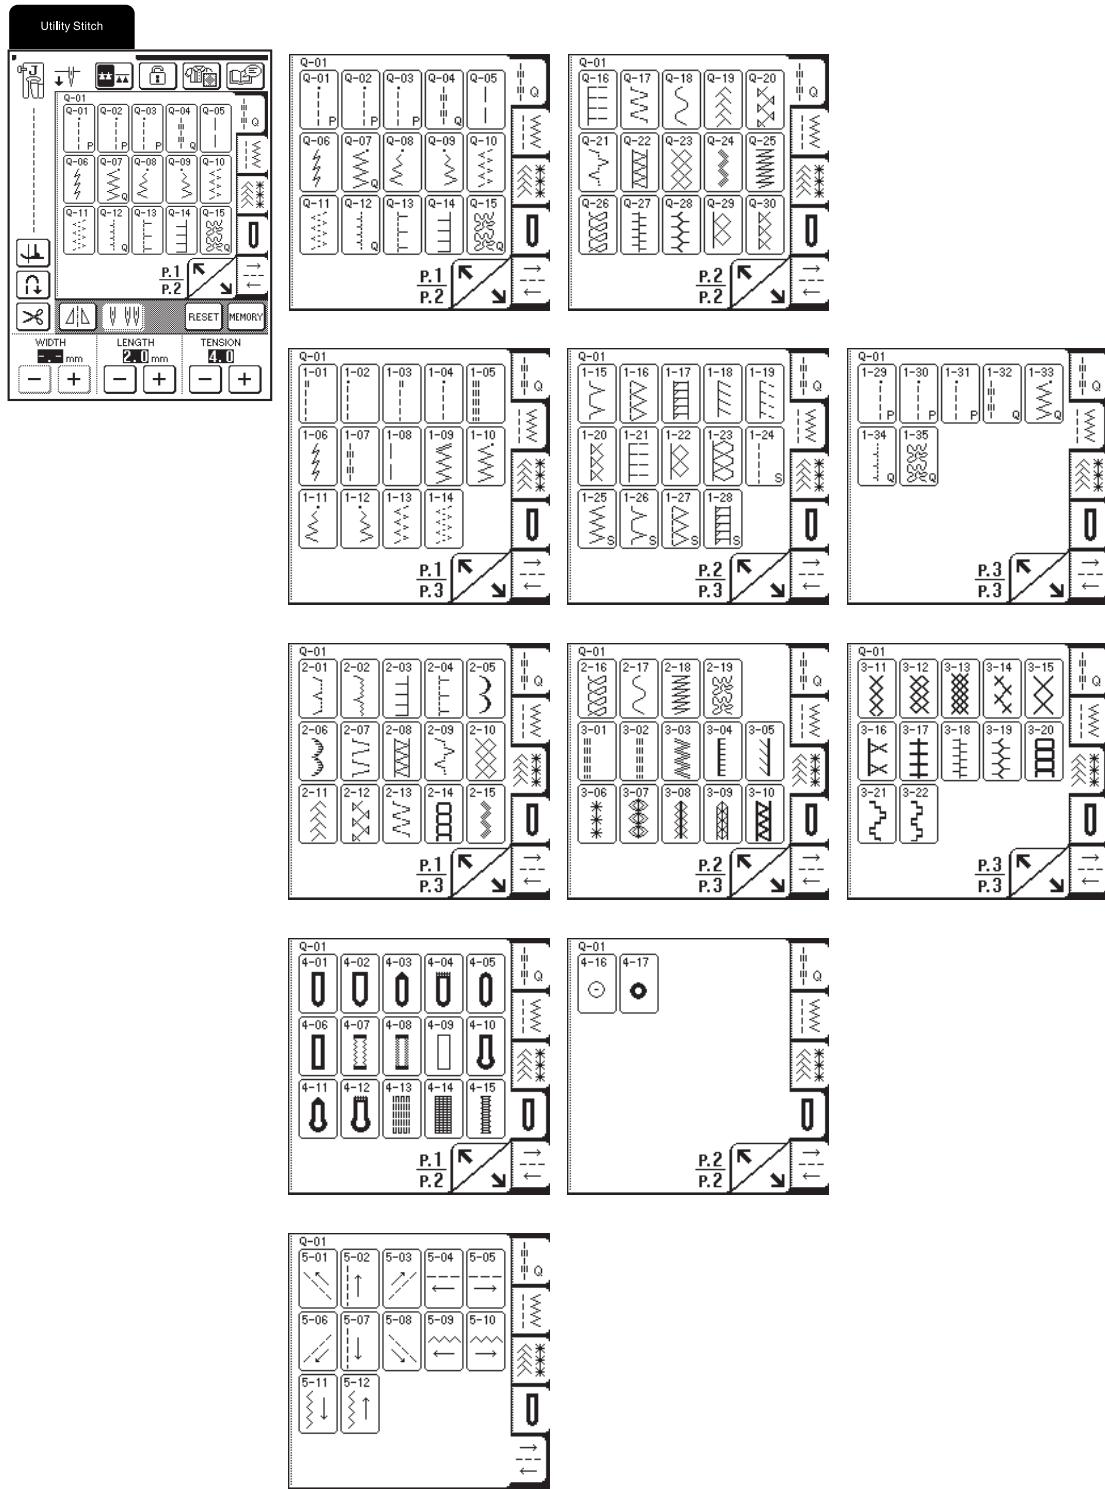

◆Character/Decorative Stitches  
 ◆Caractères/points décoratifs  
 ◆Puntadas de letras/decorativas

The image displays a grid of 15 panels, each containing a different set of decorative stitch patterns. Each panel includes a 'CLOSE' button at the bottom left and a page number at the bottom right.

- Panel 1 (Top Left):** Character / Decorative Stitch menu. Includes icons for ABC, AB, and various stitch types, along with a memory card icon.
- Panel 2:** 10 patterns (6-001 to 6-010). Labeled P. 1 P.15.
- Panel 3:** 10 patterns (6-011 to 6-020). Labeled P. 2 P.15.
- Panel 4:** 10 patterns (6-021 to 6-030). Labeled P. 3 P.15.
- Panel 5:** 10 patterns (6-031 to 6-040). Labeled P. 4 P.15.
- Panel 6:** 10 patterns (6-041 to 6-050). Labeled P. 5 P.15.
- Panel 7:** 10 patterns (6-051 to 6-060). Labeled P. 6 P.15.
- Panel 8:** 10 patterns (6-061 to 6-070). Labeled P. 7 P.15.
- Panel 9:** 10 patterns (6-071 to 6-080). Labeled P. 8 P.15.
- Panel 10:** 10 patterns (6-081 to 6-090). Labeled P. 9 P.15.
- Panel 11:** 10 patterns (6-091 to 6-100). Labeled P. 10 P.15.
- Panel 12:** 10 patterns (6-101 to 6-110). Labeled P. 11 P.15.
- Panel 13:** 10 patterns (6-111 to 6-120). Labeled P. 12 P.15.
- Panel 14:** 10 patterns (6-121 to 6-130). Labeled P. 13 P.15.
- Panel 15:** 10 patterns (6-131 to 6-140). Labeled P. 14 P.15.
- Panel 16 (Bottom Left):** 10 patterns (7-01 to 7-10). Labeled P. 1 P.4.
- Panel 17:** 10 patterns (7-11 to 7-20). Labeled P. 2 P.4.
- Panel 18:** 10 patterns (7-21 to 7-30). Labeled P. 3 P.4.
- Panel 19:** 10 patterns (7-31 to 7-40). Labeled P. 4 P.4.







8-01	8-02	8-03	8-04	8-05	8-11	8-12	8-13	8-14	8-15	8-21	8-22	8-23	8-24	8-25	8-31	8-32	8-33	8-34	8-35
8-06	8-07	8-08	8-09	8-10	8-16	8-17	8-18	8-19	8-20	8-26	8-27	8-28	8-29	8-30	8-36	8-37	8-38	8-39	8-40
CLOSE	P.1 P.7		CLOSE	P.2 P.7		CLOSE	P.3 P.7		CLOSE	P.4 P.7									
8-41	8-42	8-43	8-44	8-45	8-51	8-52	8-53	8-54	8-55	8-56	8-57	8-58	8-59	8-60					
8-46	8-47	8-48	8-49	8-50															
CLOSE	P.5 P.7		CLOSE	P.6 P.7		CLOSE	P.7 P.7												



9-01	9-02	9-03	9-04	9-05	9-16	9-17	9-18	9-19	9-20									
9-06	9-07	9-08	9-09	9-10														
CLOSE	P.1 P.2		CLOSE	P.2 P.2														



10-01	10-02	10-03	10-04	10-05	10-11	10-12				
10-06	10-07	10-08	10-09	10-10						
CLOSE	P.1 P.2		CLOSE	P.2 P.2						

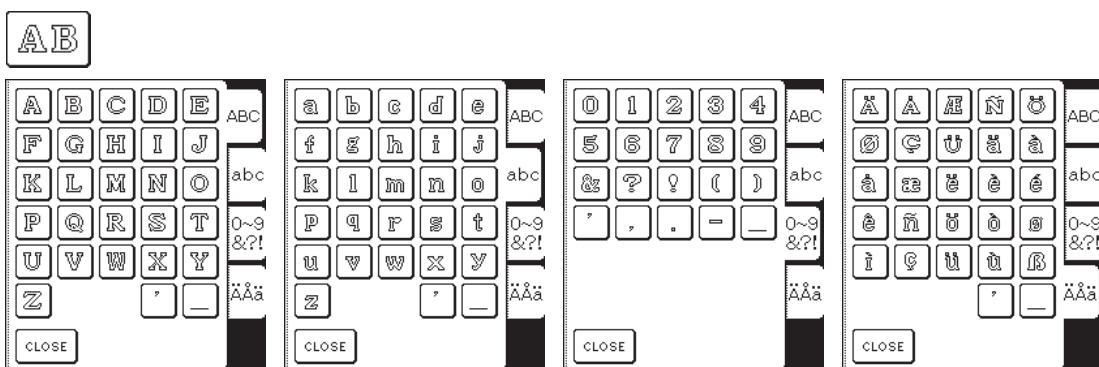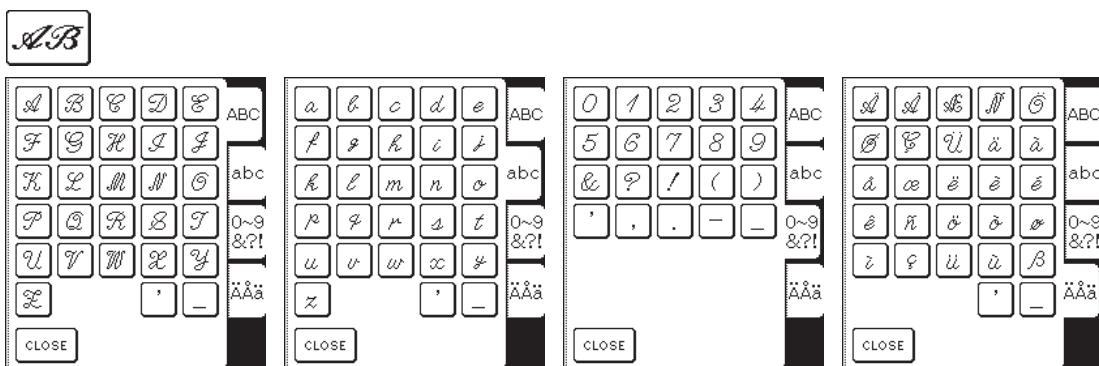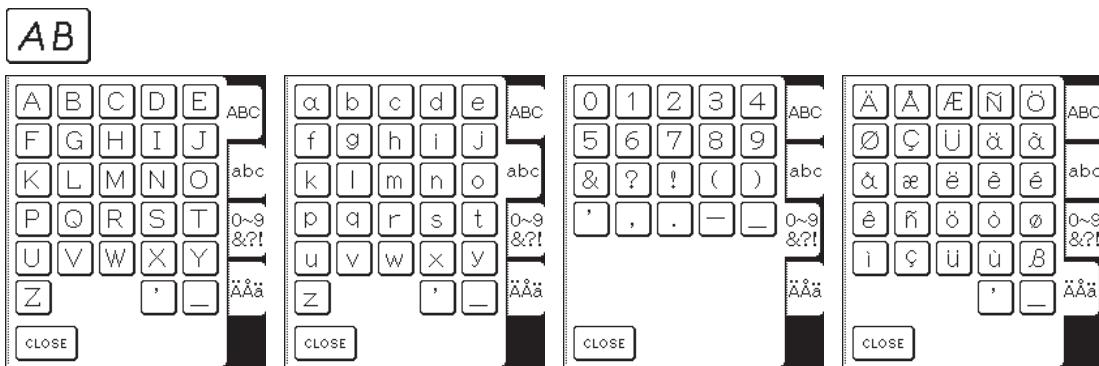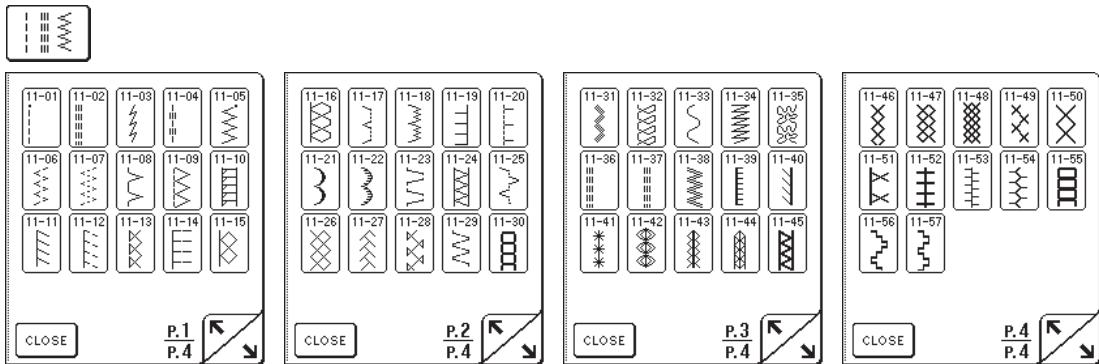



English  
French  
Spanish  
882-U65  
XE8667-001  
Printed in Taiwan