



**baby lock®**

# *Crafter's Choice™*

## *Quick Reference Guide*

*Guide de  
Référence  
Rapide*

*Guía rápida  
del Referencia*

**Model BLCC2**

Baby Lock Consumer Helpline: 800-313-4110

[www.babylock.com](http://www.babylock.com)


**Refer to the instruction manual for detailed instructions.**

Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.

Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

# Contents

Table des matières  
Contenido

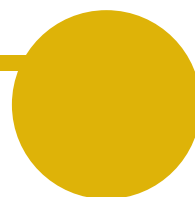

## Bobbin winding and setting

2

Bobinage et réglage de la canette  
Colocación y devanado de la bobina



## Upper threading

4

Enfilage supérieur  
Enhebrado del hilo superior



## Selecting stitch patterns

6

Sélection des motifs de point  
Selección de patrones de costura



## Adjusting the stitch width and length

7









Réglage de la longueur et de la largeur du point  
Ajuste de la anchura y de la longitud de la puntada




















## Bobbin winding and setting

### Bobinage et réglage de la canette Colocación y devanado de la bobina

**Use only the included bobbin or bobbins of the same type.**  
N'utilisez que la canette fournie ou une canette du même type.  
Utilice sólo la bobina suministrada o bobinas del mismo tipo.

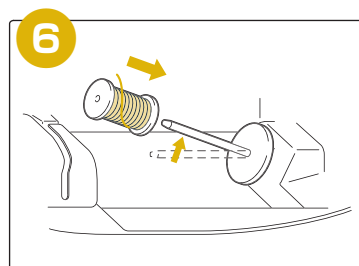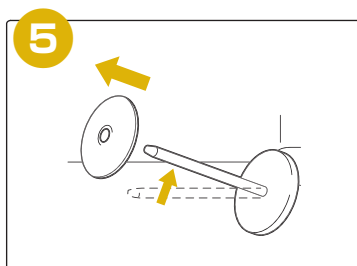
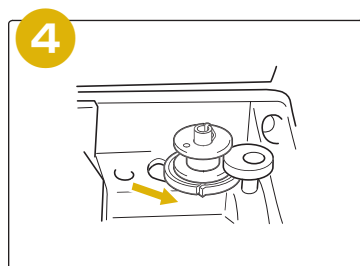
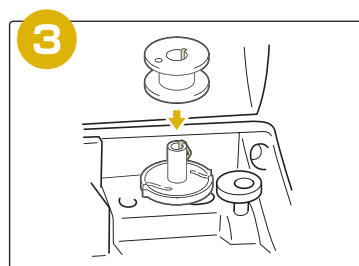
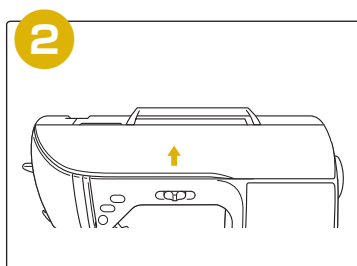
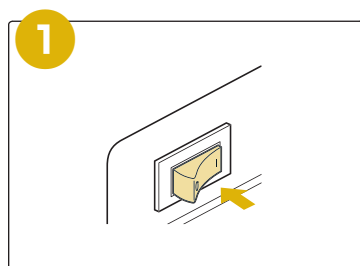
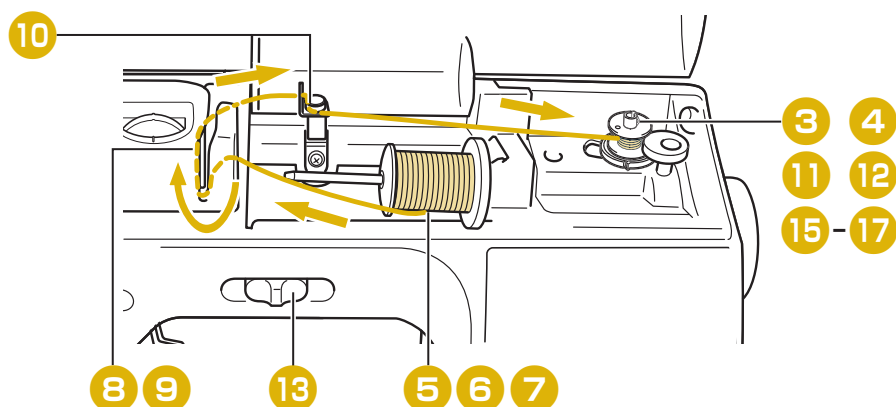



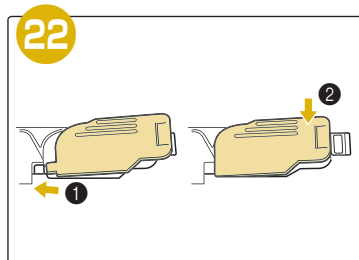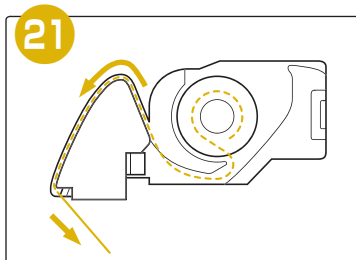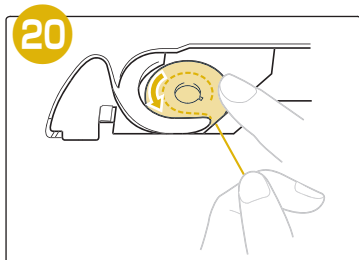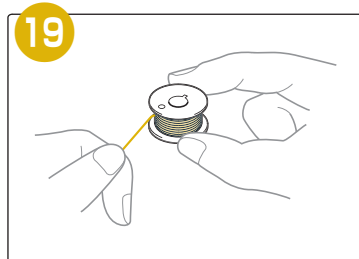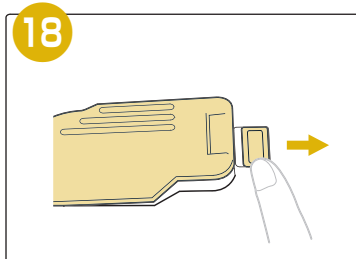
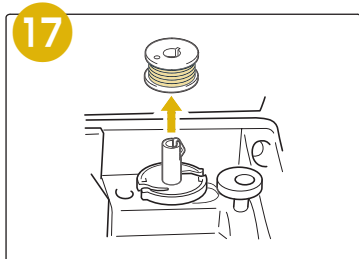
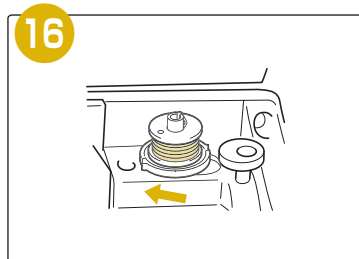
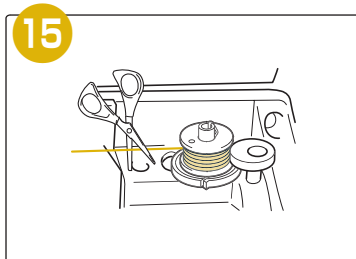
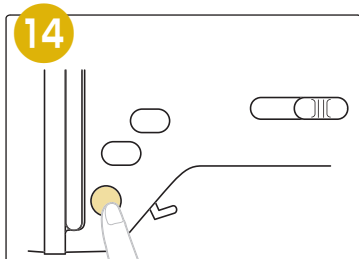
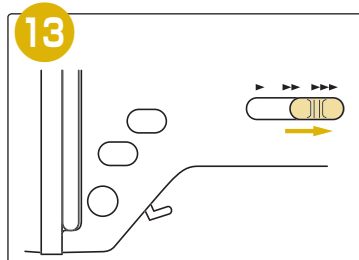
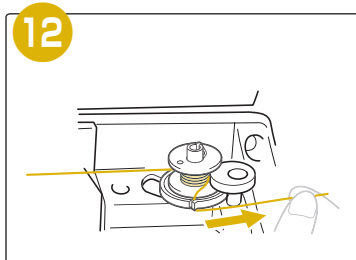
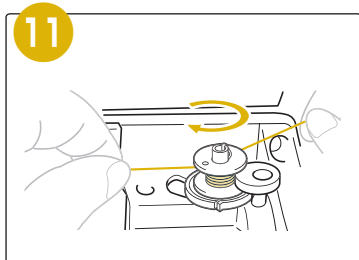
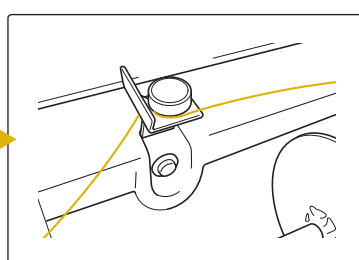
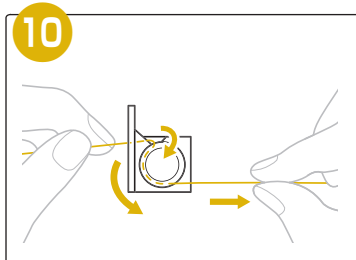
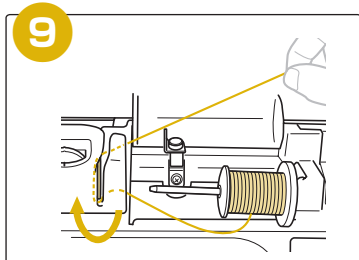
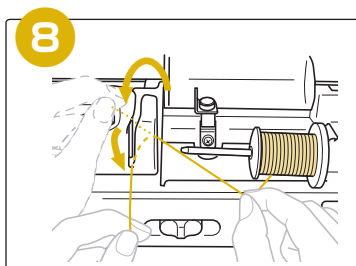
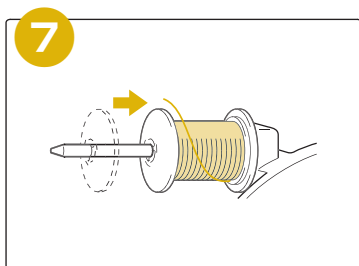




# Upper threading

Enfilage supérieur  
Enhebrado del hilo superior

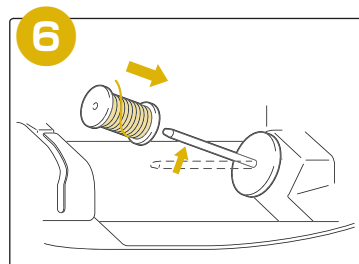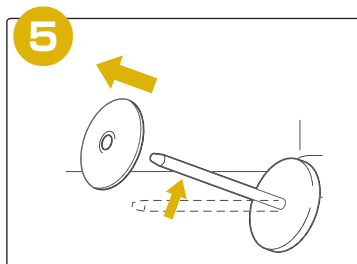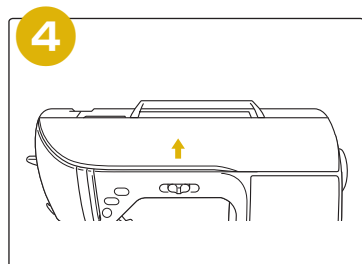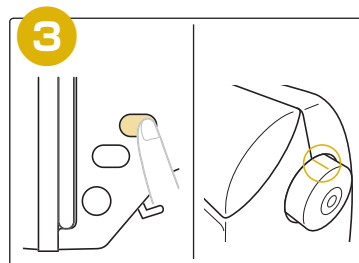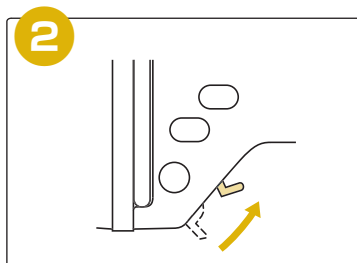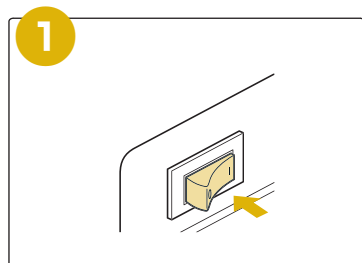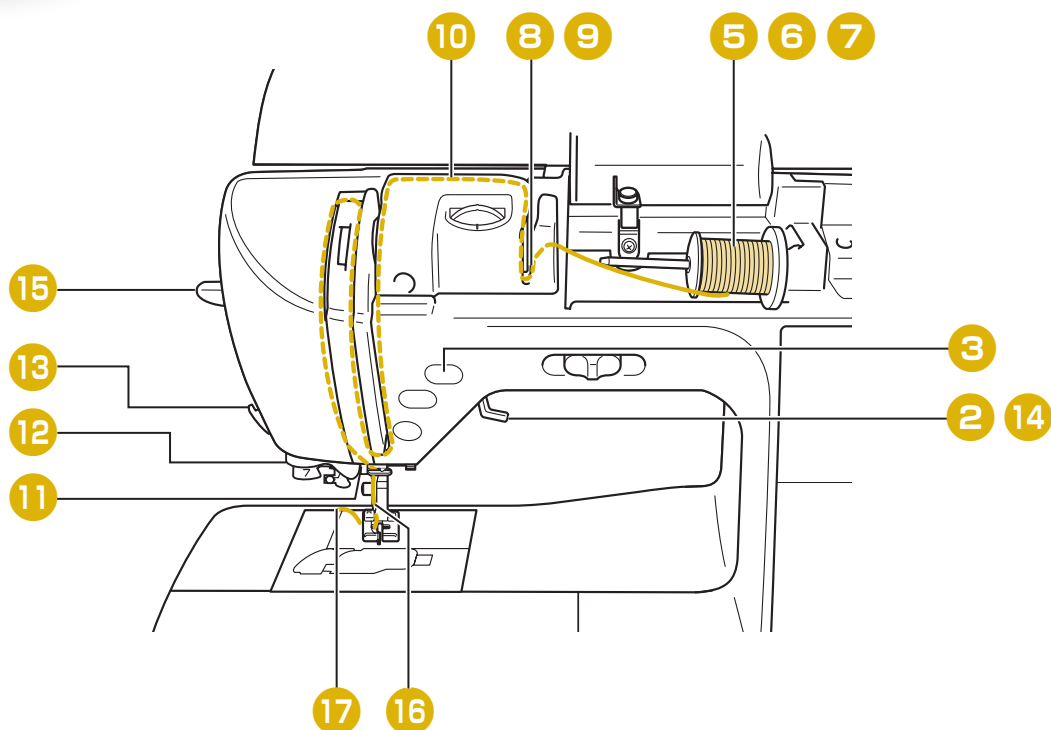

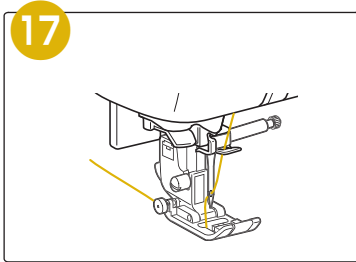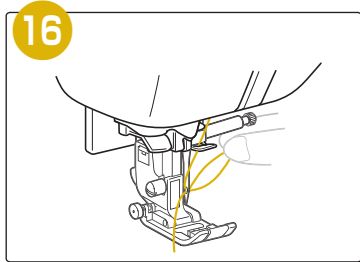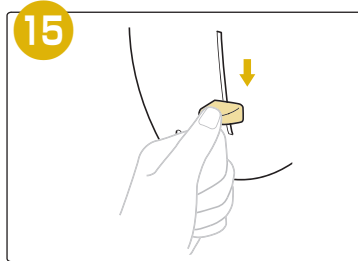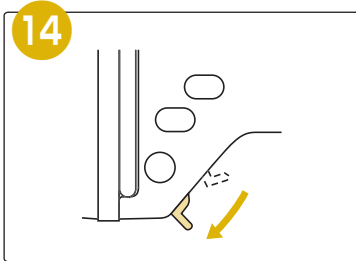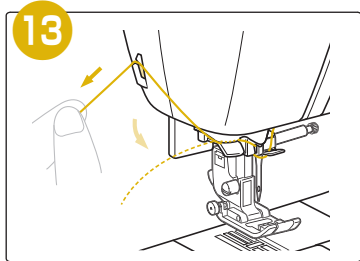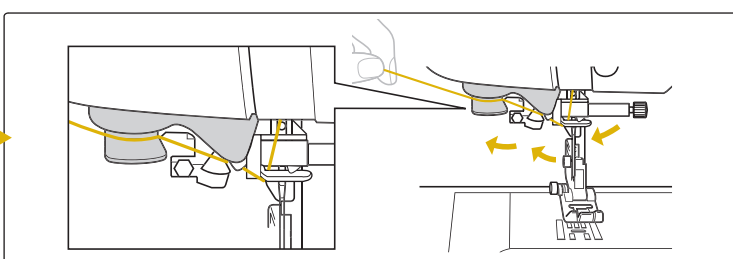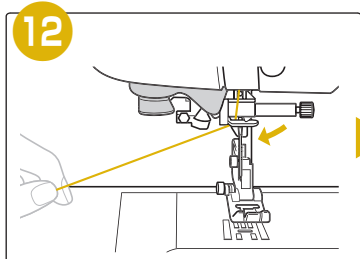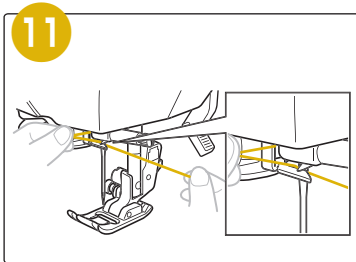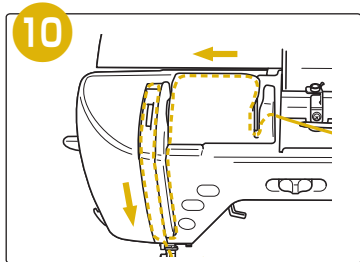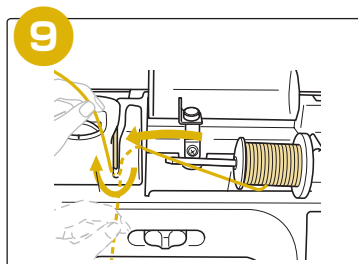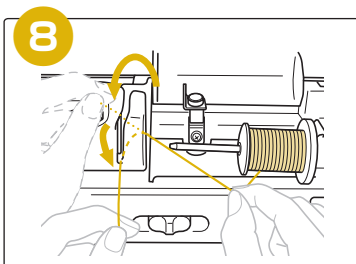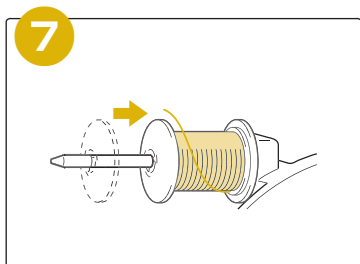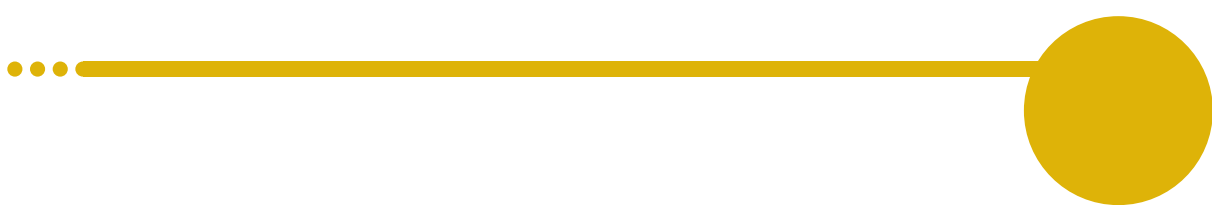




# Selecting stitch patterns

Sélection des motifs de point

Selección de patrones de costura

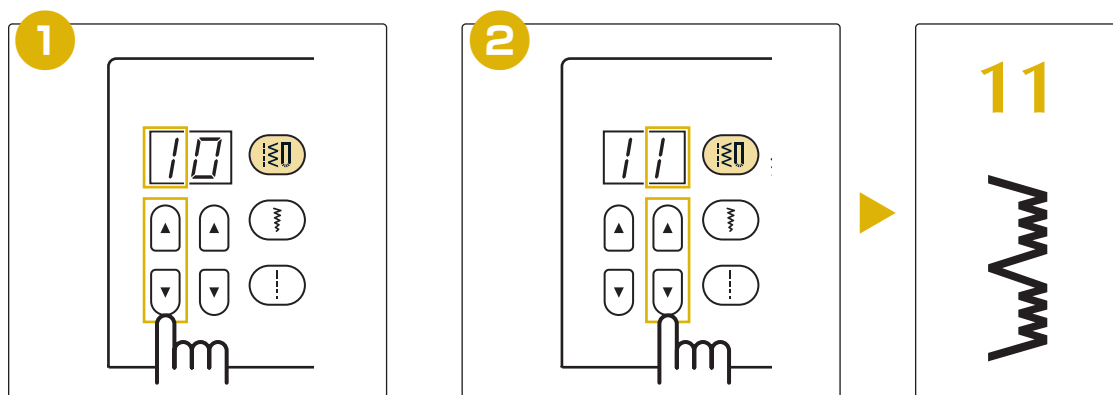


	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
5	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
6	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
7	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	






# Adjusting the stitch width and length

Réglage de la longueur et de la largeur du point

Ajuste de la anchura y de la longitud de la puntada

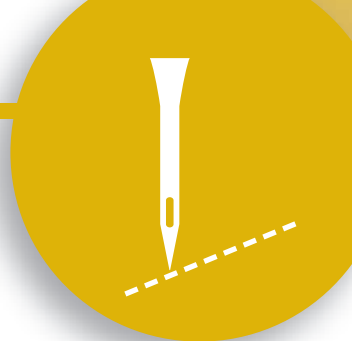

## Adjusting the stitch width Réglage de la longueur du point/ Ajuste de la anchura de la puntada

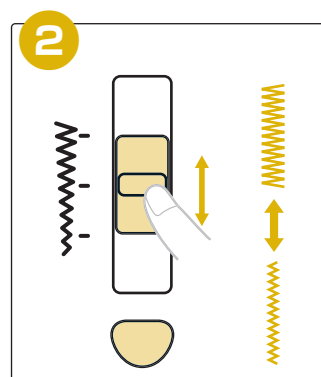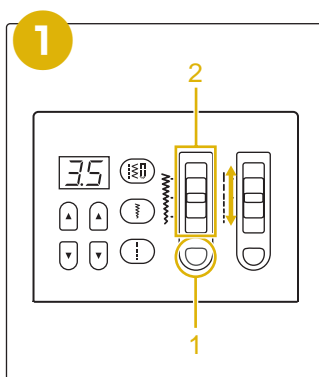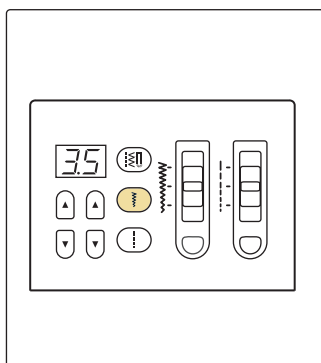

## Adjusting the stitch length Réglage de la largeur du point/ Ajuste de la longitud de la puntada

